




BRUGERMANUAL ÅG S24

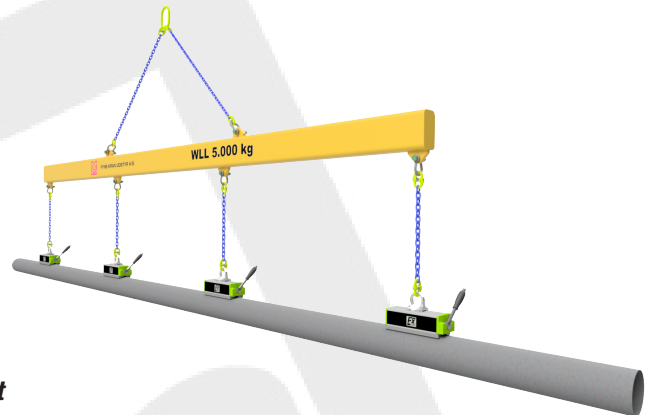

Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13155 og er gældende for løfteåg ved anvendelse til generelle løfteformål.

S24:

Løfteåg type S24 har to faste ophængs punkter til kædesling, centreret over to eller flere faste nedhængspunkter, med mulighed for montering af sjækler, kroge eller kædesæt.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanual samt sikre, at:

- * byrden er bestående af en sammenhængende del.
- * krankrog passer til løfteågets ophængspunkt.
- * egenvægten på byrde, løfteåg og evt. løftetilbehør ikke overstiger kranens maksimale kapacitet.

2. Løft

Ved løft skal brugeren gøre følgende:

- * Kontrollere løfteåg og tilbehør for beskadigelser.
- * Placere krankrog i ophængspunktet og sikre at krogen sidder forsvarligt.
- * Montere det ønskede løftetilbehør i nedhængspunkterne.
- * Byrden hægtes i krogene. Det sikres, at løfteåget er placeret direkte over byrden, inden der hejses.
- * Ved endt løft, afsættes byrden på en fri plan flade og frigøres først, når den ligger helt sikkert.



3. Anvendelse

Anhugning og løft skal ske i henhold til gældende regler på området.

- * Lasten skal grundlæggende løftes i tyngdepunktet. Vær opmærksom på ensartet vandret lastfordeling.
- * Under løft må løfteåget maksimalt hælde 6° fra horisontal.
- * Løftetilbehør fra løfteåg til byrde må maksimalt have en vinkel på 6° fra vertikal.
- * Lasten fordeles lige mellem alle nedhængspunkter, og må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- * Løft aldrig personer eller dyr med løfteåget, og det er forbudt at løfte over personer og dyr.
- * Det er forbudt personer at befinde sig under last ved løft. Ophold skal altid ske uden for lastens risikozone.
- * Lasten må aldrig trækkes eller slæbes med løfteåget.
- * Overskrid aldrig løfteåget max. bæreevne, hvortil løfteågets egenvægt også skal medregnes.
- * Arbejd ved god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.

4. Tekniske specifikationer

Serienummer, CE-mærkning, WLL og egenvægt skal stå på ågets mærkeplade. Er dette ikke tilfældet, må åget ikke anvendes.

5. Opbevaring og vedligehold

Løftegrej skal kontrolleres, af en sagkyndig person, mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold. Ved forøget hårdt brug skal kontrollen foretages oftere.

- * Løfteåget skal opbevares indendørs og ikke under -20°C.
- * Ved tab eller ulæselighed af typeskiltet må åget ikke anvendes, før det er identificeret og mærket igen.
- * Løfteåget vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale.
- * Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere. FKU anbefaler at reparation foretages af leverandøren.
- * Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.