



BRUGERMANUAL

Skraldetalje

Yellowline



Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13157 og er gældende for skraldetaljer ved anvendelse til generelle løfteformål.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre:

- * At skraldetaljen er uden deformationer, slitage eller synlige skader. Observeres dette, tages talje ud af drift.
- * At skraldetaljen er korrekt opmærket med producent, WLL, CE- og identifikationsnummer.

Før brug kontrolleres følgende:

- * Slidskader på kroge
- * Skade på kæde
- * Bøjede led
- * Forlængede led
- * Rustne led

Forefindes én eller flere af ovenstående skader, må skraldetaljen ikke anvendes.

2. Løft

Inden byrden løftes, sikres det, at personer i arbejdsområdet er informeret og er i behørig afstand fra emnet.

- * Løft aldrig mere end skraldetaljens kapacitet.
- * Brug aldrig skraldetaljens kæde som en slynge.
- * Forlæng ikke betjeningshåndtaget.
- * Anvend ikke unødvendig kraft til betjening af skraldetaljen.

Hejse eller trække

Drej kontaktknap til markeringen 'UP', som angivet på mærkepladen for løft/hejs af lasten.

Sænke eller løsne

Drej kontaktknap til markeringen 'DOWN', som angivet på mærkepladen for sænkning af lasten.

Neutral

Her er det muligt at justere lastkædens længde, og kæden kan hurtigt trækkes igennem taljen. Funktionen kan kun bruges, når taljen ikke er belastet.

Bemærk: Lasten skal hænge lige under skraldetaljen, da det er ikke tilladt at løfte lasten skævt/skråt. Der må ikke løftes på spidsen af krogen.




3. Anvendelse

Formålsbestemt anvendelse af skraldetaljen består af vertikalt løft, sænkning samt træk og lastfastspænding.

Tilladt omgivelsestemperatur ved drift af redskaberne er -10°C til $+40^{\circ}\text{C}$.

4. Tekniske specifikationer

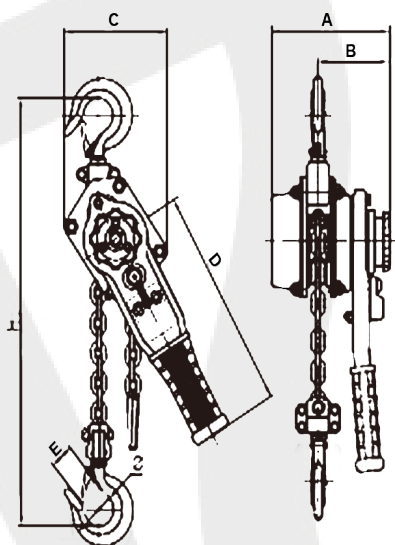

Type	LH 0750	LH 1500	LH 3000	LH 6000
Capacity (kg)	750	1.500	3.000	6.000
Standard lift (m)	1,5/3	1,5/3	3	3
No. of load chain falls	1	1	1	2
Load chain dim.	6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm
Max. motive power (N)	140	220	320	340

Dimension

Dimension	LH 0750	LH 1500	LH 3000	LH 6000
A (mm)	148	172	200	200
B (mm)	90	98	115	115
C (mm)	136	160	180	235
D (mm)	37	44	50	64
H (mm)	320	380	480	620
L (mm)	280	410	410	410
K (mm)	30	38	45	50
E (mm)	27	34	38	48
Ø (mm)	30	38	42	52
Weight (1,5m chain)	6	8	-	-
Weight (3,0m chain)	7	10	18	29

5. Opbevaring og vedligehold

* Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

* Sørg for at skraldetaljen bliver eftersat regelmæssigt af en kompetent person, og smør kæden efter behov.

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.