




# BRUGERMANUAL

## Pladegaffel

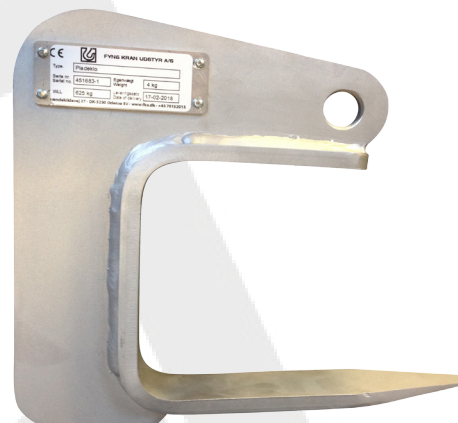

*Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN13155 og er gældende for pladegaffel ved anvendelse til generelle løfteformål.*

Denne pladegaffel er konstrueret til løft af trapezplader. Krogen skal bruges i sæt á 4 stk.

### 1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre at:

- \* byrden er bestående af en sammenhængende del.
- \* løftetilbehøret passer til pladegaffelens ophængspunkt.
- \* egenvægten på byrde, pladegaffel og løftetilbehør ikke overstiger kranens maksimale kapacitet.
- \* ved tab eller ulæselighed af typeskiltet må pladegaffel ikke anvendes, før det er identificeret og mærket igen.

### 2. Løft

Ved løft skal brugeren gøre følgende:

- \* Kontrollere at pladegaffel og tilbehør er fri for beskadigelser.
- \* Pladegaffel forbindes med løftetilbehøret.
- \* Der anhugges i pladerne.
- \* Der hejses forsigtigt.
- \* Når emnet er løftet få centimeter, kontrolleres det igen, at pladegafflen har korrekt fat og er placeret korrekt.
- \* Ved endt løft, afsættes pladen på strøer.

### 3. Anvendelse

- \* Anhugning og løft skal se i henhold til gældende regler.
- \* Det er vigtigt, at der er ligevægt i pladen.
- \* Den tilladelige slingvinkel er 15°- 30° ift. vertikal
- \* Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- \* Løft aldrig personer eller dyr med pladegaffel. Det er ligeledes forbudt at løfte henover personer og dyr.
- \* Det er forbudt personer at befinde sig under lasten ved løft.
- \* Man skal altid opholde sig uden for lastens risikozone.
- \* Lasten må aldrig trækkes eller slæbes med pladegaffel.
- \* Overskrid aldrig pladegaffelens max. bæreevne.
- \* Arbejd ved god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.



## 4. Tekniske specifikationer

WLL: 625 kg.  
Egenvægt: 3,2 kg.

Pladegaffelens serienummer, WLL og egenvægt skal findes på mærkepladen.

## 5. Opbevaring og vedligehold

Løftegrej skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

- \* Pladegaffelen skal opbevares indendørs og ikke under  $-20^{\circ}\text{C}$
- \* Løftegrej vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale.
- \* Reparation skal foretages af fagpersonale; herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere.
- \* Vi anbefaler, at evt. reparationer foretages af leverandøren.
- \* Ombygning og ændring af produktet er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.



### FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.