



BRUGERMANUAL

Wirestropper



Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13414-1 og er gældende for wirestroppe ved anvendelse til generelle løfteformål.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre at:

- * wirestroppe er uden deformationer, skader og slid. Observeres synlige skader eller mangler på wirestroppe, må denne ikke anvendes.
- * wirestroppe er korrekt opmærket med producent, CE, WLL, dato og identifikationsnr.
- * wirestroppe ikke har slitage, der udgør mere end 10% af wires nominelle tykkelse.
- * antallet af trådbrud på en snoningslængde ikke overstiger 5 på et hvilket som helst sted på tovet. Ét trådbrud giver 2 stikkere, så der må altså ikke være mere end 10 stikkere på en snoningslængde.

2. Løft

- * Inden anhugning fastlægges byrdens vægt, og der tages hensyn til eventuelle specialinstrukser.
- * Tyngdepunkt for belastningen bør etableres i forhold til mulige punkter for fastgørelse af wirestrop.
- * For 1-greget wirestroppe skal anhugningspunktet være placeret lodret over byrdens tyngdepunkt.
- * For flergreget wirestroppe skal fastgørelsespunkterne være ligeligt fordelt på lasten, således at anhugningspunktet er placeret lodret over byrdens tyngdepunkt.
- * Ved asymmetrisk løft skal der reduceres med op til 50 % af wirestroppernes WLL.
 - 2-greget beregnes som 1-greget wirestrop
 - 3-4 greget beregnes som 2-greget wirestrop

Wirestroppe skal frigøres manuelt, og må ikke slæbes af maskiner, da det kan beskadige stroppe.


BEMÆRK: Foretag IKKE løft med wirestroppe i en spredningsvinkel over 120° og under 15°.



3. Anvendelse

Anhuggeren bør gøres bekendt med:

- * Svejs eller skær aldrig på påhængtet last.
- * Udsæt ikke wirestroppe for overlast.
- * Efterlad ikke ophængt last uden opsyn.
- * Brug ikke wirestrop i syreholdige områder.
- * Slå aldrig knuder på wirestroppe.
- * Ophold under en løftet last er strengt forbudt.
- * Brug ikke wirestroppe med snoninger/knuder.
- * Løft ikke dyr og mennesker eller over dyr og mennesker.
- * Brug sjækler til evt. samling.
- * Udsæt ikke wirestroppe for ekstrem temperatur.
 - Wirestrop m/ fiberhjerter: -40°C til +100°C
 - Wirestrop m/ stålhjerter: -40°C til +150°C

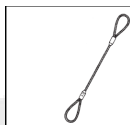

Bemærk:
Konstruktionen 6 x 36 WA/SE galv.,
min. 1900
N/mm² brudstyrke.

Arbejdstilføjnet
foreskriver:
Ved ulige belastninger skal følgende
bemærkes:

• 2-strengede sling
beregnes som
tilsvarende 1-strengede.

• 3- og 4-strengede
sling beregnes som
tilsvarende 2-strengede.

Beregning af grenlængde:

• 2-grenet sling er L længden
mellem ophængspunkter.

• 4-grenet sling er L længden
diagonalt mellem
ophængspunkter.

Hældningsvinkel 45°: 0.71 x L
Hældningsvinkel 60°: 0.58 x L

WIRESTROPPER Arbejdsbelastning i ton (5 x sikkerhed)								
Anhængningsmåde i henhold til EN13414-1	1	2	0,8	2-strengt		3 og 4-strengt		
				45° 90°	60° 120°	45° 90°	60° 120°	
Lastfaktor	1	2	0,8	1,4	1	2,1	1,5	
Wire dia. mm	WLL i tons							
8	0,76	1,52	0,60	1,00	0,76	1,60	1,15	
10	1,15	2,30	0,92	1,60	1,15	2,40	1,70	
12	1,70	3,40	1,36	2,40	1,70	3,55	2,55	
14	2,30	4,60	1,84	3,20	2,30	4,85	3,45	
16	3,00	6,00	2,40	4,20	3,00	6,30	4,50	
18	3,85	7,70	3,08	5,40	3,85	8,10	5,75	
20	4,75	9,50	3,80	6,65	4,75	10,00	7,15	
22	5,70	11,40	4,56	7,98	5,70	12,00	8,55	
24	6,80	13,60	5,44	9,50	6,80	14,25	10,20	
26	8,00	16,00	6,40	11,20	8,00	16,80	12,00	
28	9,30	18,60	7,44	13,00	9,30	19,50	13,95	
30	10,65	21,30	8,52	14,90	10,65	22,35	16,00	
32	12,10	24,20	9,68	16,95	12,10	25,40	18,15	
34	13,70	27,40	10,96	19,18	13,70	28,77	20,55	
36	15,40	30,80	12,32	21,55	15,40	32,35	23,10	
38	17,13	34,26	13,70	23,98	17,13	35,97	25,70	
40	19,05	38,10	15,24	26,65	19,05	40,00	28,60	


4. Tekniske specifikationer

Skarpe kanter reducerer wirestroppens MBL (minimum brudstyrke) og sikkerheden ved løft. En skarp kant er defineret ved at kantens radius er lig med eller mindre end wirens diameter. Brug derfor kantbeskyttelse ved skarpe kanter.


Reduktion ved skarp kant:

Kantstørrelse	MBL brudstyrke i %
15 x d	100 %
6 x d	90 %
5 x d	85 %
4 x d	80 %
3 x d	70 %
2 x d	65 %
1 x d	50 %

Skarp kant

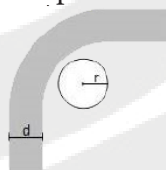

Ikke skarp kant

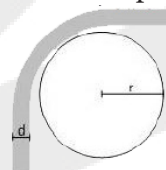

5. Opbevaring og vedligehold

Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

- * Ved transport anbefales det at opbevare stropper liggende. Ved ophæng kan der opstå svingninger.
- * Hold altid wirestroppe rene og tørre for at undgå korrosion.

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.