



# BRUGERMANUAL

## Skraldetalje

Yellowline



*Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13157 og er gældende for skraldetaljer ved anvendelse til generelle løfteformål.*

### 1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre:

- \* At skraldetaljen er uden deformationer, slitage eller synlige skader. Observeres dette, tages talje ud af drift.
- \* At skraldetaljen er korrekt opmærket med producent, WLL, CE- og identifikationsnummer.

Før brug kontrolleres følgende:

- \* Slidskader på kroge
- \* Skade på kæde
- \* Bøjede led
- \* Forlængede led
- \* Rustne led

Forefindes én eller flere af ovenstående skader, må skraldetaljen ikke anvendes.

### 2. Løft

Inden byrden løftes, sikres det, at personer i arbejdsområdet er informeret og er i behørig afstand fra emnet.

- \* Løft aldrig mere end skraldetaljens kapacitet.
- \* Brug aldrig skraldetaljens kæde som en slynge.
- \* Forlæng ikke betjeningshåndtaget.
- \* Anvend ikke unødvendig kraft til betjening af skraldetaljen.

#### Hejse eller trække

Drej kontaktknap til markeringen 'UP', som angivet på mærkepladen for løft/hejs af lasten.

#### Sænke eller løsne

Drej kontaktknap til markeringen 'DOWN', som angivet på mærkepladen for sænkning af lasten.

#### Neutral

Her er det muligt at justere lastkædens længde, og kæden kan hurtigt trækkes igennem taljen. Funktionen kan kun bruges, når taljen ikke er belastet.

**Bemærk:** Lasten skal hænge lige under skraldetaljen, da det er ikke tilladt at løfte lasten skævt/skrå. Der må ikke løftes på spidsen af kroge.




### 3. Anvendelse

Formålsbestemt anvendelse af skraldetaljen består af vertikalt løft, sænkning samt træk og lastfastspænding.

Tilladt omgivelsestemperatur ved drift af redskaberne er  $-10^{\circ}\text{C}$  til  $+40^{\circ}\text{C}$ .

### 4. Tekniske specifikationer

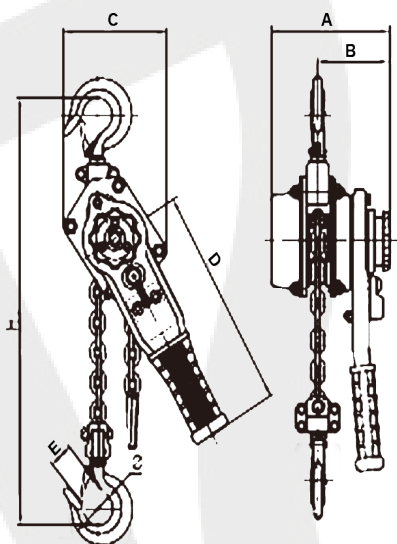

Type	LH 0750	LH 1500	LH 3000	LH 6000
Capacity (kg)	750	1.500	3.000	6.000
Standard lift (m)	1,5/3	1,5/3	3	3
No. of load chain falls	1	1	1	2
Load chain dim.	36x15x13	50x17x13	52x21x16	54x20x21
Max. motive power (N)	140	220	320	340

Dimension

Dimension	LH 0750	LH 1500	LH 3000	LH 6000
A (mm)	148	172	200	200
B (mm)	90	98	115	115
C (mm)	136	160	180	235
D (mm)	37	44	50	64
H (mm)	320	380	480	620
L (mm)	280	410	410	410
K (mm)	30	38	45	50
E (mm)	27	34	38	48
Ø (mm)	30	38	42	52
Weight (1,5m chain)	6	8	-	-
Weight (3,0m chain)	7	10	18	29

### 5. Opbevaring og vedligehold

\* Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

\* Sørg for at skraldetaljen bliver efterset regelmæssigt af en kompetent person, og smør kæden efter behov.

#### **FORBEHOLD:**

*Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.*